




1
Enlever la coque du système d'entraînement de lame.

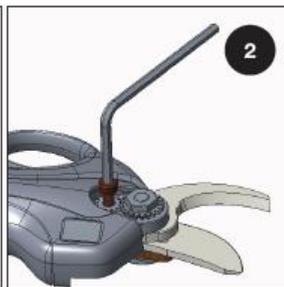


2
Retourner l'outil et dévisser le dispositif de verrouillage du boulon central.

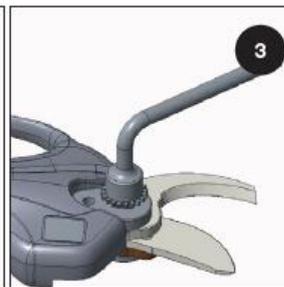


3
Dévisser le boulon central.

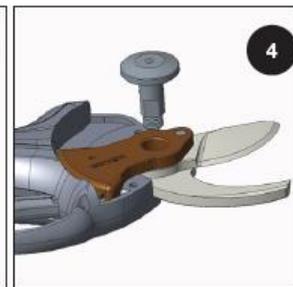


4
Enlever le boulon central.

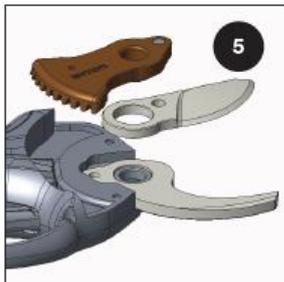


5
Sortir et désaccoupler le système d'entraînement et la lame.

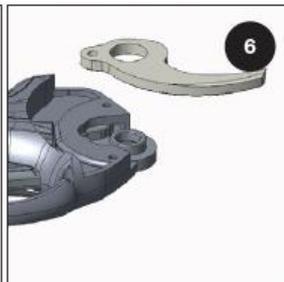


6
Enlever la contre-lame s'il s'avère nécessaire de la changer.

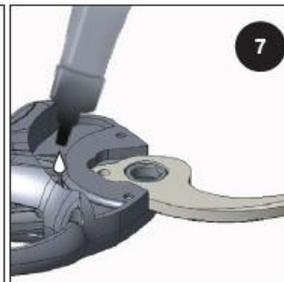


7
Nettoyer et graisser toutes les pièces y compris la crémaillère.

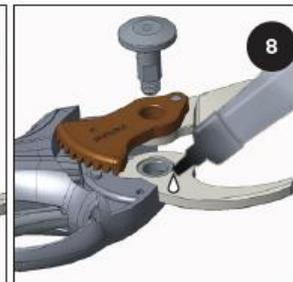


8
Assembler le système d'entraînement et la lame et fixer le tout par insertion du boulon central.

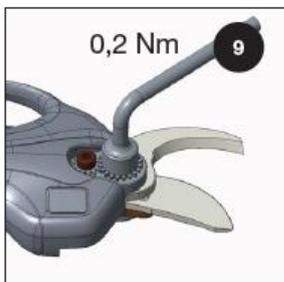


9
0,2 Nm
Serrer l'écrou central (0,2 Nm).

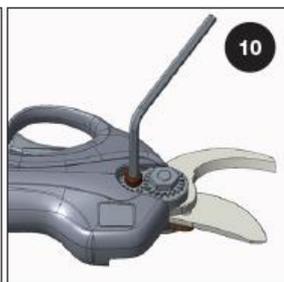

10
Serrer le dispositif de verrouillage du boulon central.

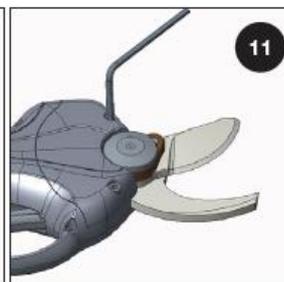

11
Remettre la coque et serrer la vis supérieure.

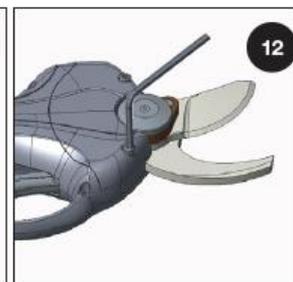

12
Serrer la vis inférieure.