KNAUFINSULATION



L'accessoire indispensable pour l'isolation et l'étanchéité à l'air de vos combles aménagés





KNAUFINSULATION

LA NOUVELLE SUSPENTE RT

CONÇUE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE AVEC NOS SYSTÈMES **RT** PLUS ET **RT** MAX




EN NEUF COMME EN RÉNOVATION,

UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE

La platine de vissage de la Suspente RT:

- 10 trous de fixations

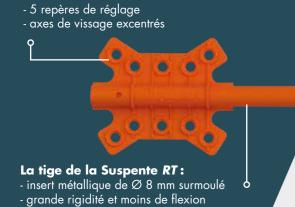

La tête de la Suspente RT:

- rapide à installer par simple vissage
- compatible avec les fourrures F45 et F47
- plénum technique de 45 mm
- démontable

La rosace de la Suspente RT:

- facile à clipper / déclipper
- excellent maintien de l'isolant

SANS OUBLIER POUR LA RÉALISATION DE VOS PLÉNUMS TECHNIQUES


LA RALLONGE RT

La Rallonge **RT**, l'accessoire indispensable pour la réalisation de vos plénums techniques. Elle se visse simplement et rapidement sur la tête de la Suspente **RT** et permet la réalisation de plénums techniques de 11 ou 19 cm.



CHOISISSEZ LA LONGUEUR DE SUSPENTE ADAPTÉE

4 DIMENSIONS DISPONIBLES SELON VOS BESOINS

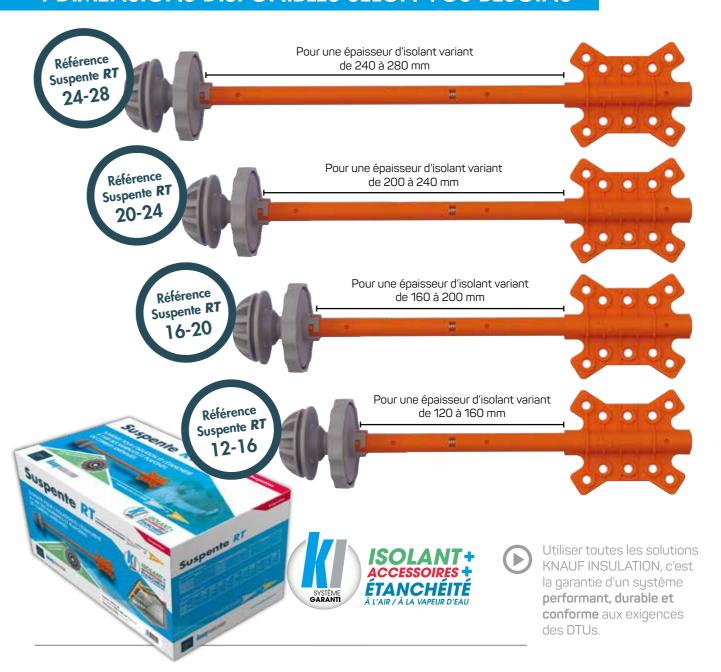

CONDITIONNEMENTS

Nom	Epaisseur de l'isolant (mm)	Pièces/ boîte	Code KI
Suspente RT 12-16	120 à 160	50	687100
Suspente RT 16-20	160 à 200	50	687099
Suspente RT 20-24	200 à 240	50	687102
Suspente RT 24-28	240 à 280	50	687101

Unité de vente : la boîte de 50 pièces



COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME **RT** MAX ... ET LE SYSTÈME **RT** PLUS

LA SOLUTION D'ISOLATION ET D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR AVEC **MEMBRANE SÉPARÉE**



LES 4 ÉTAPES CLÉS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SUSPENTE RT AVEC LE SYSTÈME RT MAX












- 1. Charpente
- 2. Isolant en laine minérale avec liant **ECOSE**®Technology
- 3. Suspente RT
- 4. Membrane pare vapeur RT MAX
- 5. Adhésif RT MAX
- 6. Rallonge RT
- 7. Fourrures
- 8. Mastic RT







3



Je mets en oeuvre

les manchons RT

PLUS sur la rosace







SOLUTION D'ISOLATION ET D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR AVEC **PARE VAPEUR INTÉGRÉ**



LES 4 ÉTAPES CLÉS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SUSPENTE RT AVEC LE SYSTÈME RT PLUS









- 1. Charpente
- 2. Isolant RT PLUS
- 3. Suspente RT
- 4. Adhésif **RT** PLUS ou **RT** PLUS XL
- 5. Manchon RT PLUS
- 6. Rallonge RT
- 7. Mastic RT





J'embroche l'isolant RT PLUS avec pare vapeur intégré puis je clippe la rosace



Je visse la tête puis je clippe la fourrure





DÉCOUVREZ COMMENT ISOLER VOS CHANTIERS SELON LES RÈGLES DE L'ART SUR

www.knaufinsulation.fr





DTU 45.11
SOUTHAGE DES COMMES PI POUS

Valves la deventile notate,
Audite tres chantiers de faque confineme



DOCUMENTATION DÉDIÉE AU DTU 45.11 ET AU SOUFFLAGE DES COMBLES PERDUS DOCUMENTATION DÉDIÉE AU DTU 31.2 ET À L'ISOLATION DES MOB (MAISONS À OSSATURE BOIS)

DOCUMENTATION DÉDIÉE AU DTU 45.10 ET À L'ISOLATION DES COMBLES EN LAINE MINÉRALE

Accédez-y facilement depuis votre smartphone en scannant ce QR code



Knauf Insulation France S.A.S.

55 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret - France

Pour plus d'informations visitez www.knaufinsulation.fr

Tous droits réservés, y compris ceux de reproduction photomécanique et de stockage dans les médias électroniques. L'utilisation commerciale des processus et des activités présentés dans ce document n'est pas autorisée. Une extrême prudence a été observée lors de l'assemblage des informations, des textes et des illustrations dans ce document. Néanmoins, les erreurs ne peuvent pas être tout à fait exclues. L'éditeur et les rédacteurs en chef ne peuvent pas assumer la responsabilité juridique ou toute responsabilité en ce qui concerne des informations incorrectes et les conséquences de celles-ci. L'éditeur et les rédacteurs en chef seront reconnaissants pour les suggestions d'amélioration et les détails des erreurs signalées.

challenge. create. care.