



TERREAL

Comment poser un mur de parement en brique



MATÉRIEL

Cordeau à tracer, niveau à bulle, corde ou cales en bois, mètre, règle de maçon, disqureuse avec disque diamant, truelle, spatule à enduire, langue de chat, spatule crantée U 6mm, crayon, colle en pâte, brosse à poil souple, joint, abrasif à gros grains.




PROTECTION

Gants, lunette, masque, bâche de protection, aspirateur



VÉRIFICATION DU SUPPORT

Le support doit être brossé sec plan et dépoussiéré. Enlever les anciennes tapisseries et sur les peintures un passage avec un abrasif à gros grain est nécessaire pour une accroche de la colle. Sur du plâtre ou des carreaux de plâtre il est souhaitable de réaliser des stries pour une meilleure accroche de la colle.

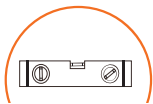


VÉRIFICATION DES NIVEAUX

Vérifier l'horizontalité et la verticalité des murs à habiller. Démarrage possible sur un tasseau bois fixé au mur dans le cas d'une non horizontalité. Laisser dans ce cas toujours au minimum la hauteur d'une plaquette + joint au-dessous du tasseau bois qui seront à redécouper sur la hauteur pour s'adapter au sol.



ESTIMATIF DES PRODUITS

Mesurer les surfaces et ou les linéaires d'angles sortants et rajouter 10% pour les chutes et découpes.

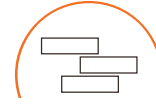

DÉBUT DE POSE DES PRODUITS TERRE CUITE

Dans le cas du traitement d'un angle sortant il est préférable de débiter sur l'angle avec la plaquette équerre en veillant de croiser les joints les uns au-dessus des autres dans le cas de pose à joints croisés et ensuite de poser les plaquettes standards. Des calles sont à positionner entre les plaquettes afin de conserver le joint souhaité variant de 6 à 12mm. Un tracé horizontal au cordeau toutes les 3 ou 4 rangées des plaquettes est préférable pour conserver une pose horizontale.

Il est impératif de mélanger les paquets des plaquettes lors de la pose afin d'avoir un rendu esthétique harmonieux.

Il est préférable d'utiliser une colle prête à l'emploi qui évite d'avoir à mélanger le produit avec du matériel complémentaire adéquat. La pose est ainsi plus simple et plus rapide.

Positionner la colle au dos de la plaquette à l'aide de la spatule crantée. Il est toutefois possible d'encoller le mur par petite surface de 0.5m² et ensuite venir appliquer la plaquette avec une légère pression. Positionner ensuite au fur et à mesure les plaquettes suivantes sur une hauteur de 3 à 4 rangées.

En fin de rangées des découpes de plaquette terre cuite seront nécessaires. Il est toujours possible avant le début de la pose de diviser la longueur du mur par la longueur plaquette + joint et d'essayer de jouer sur la largeur du joint pour limiter les coupes.



JOINTOIEMENT

Afin d'éviter une intervention avec du matériel complémentaire il est préférable d'utiliser un joint tout prêt en sceau.

Récupérer un peu de joint sur la truelle servant de support et avec la langue de chat ou le fer à joint pousser le mortier dans le joint. Laisser sécher un peu le produit et ensuite lisser avec le fer à joint. Un nettoyage des joints avec la brosse à poil souple est souhaitable. Une poche à douille est aussi envisageable pour la réalisation des joints.



CONSEIL EN COURS DE POSE

Éliminer les traces de colles sur la plaquette au fur et à mesure avec une éponge humide.